THE FAST

# Owner's Manual

Nombre Charzon, logotipo son marcas registradas de Marcas Charzon. Atención el uso de este accesorio con iPod o iPhone puede afectar al rendimiento inalámbrico. Apple , ipad, iphone, son las marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Samsung Galaxy es las marcas comerciales de Samsung Corp.

CHARZON™ POWER IN MOTION

CHARZON™ POWER IN MOTION

# Gracias por

# La Elección

# De CHARZON™

THE FAST

## POWER BANK

**(Incorpora batería de Samsung)**

CHARZON™ POWER IN MOTION

Visita Charzon.com / vídeos para ver el vídeo de demostración del producto (algunos productos de vídeo no están disponibles)

### En la caja

- *The Fast* Power Bank
- Cable de carga micro-USB
- Apple de 30 pin / adaptador Samsung Galaxy Note
- Manual del usuario
- Enchufe de pared

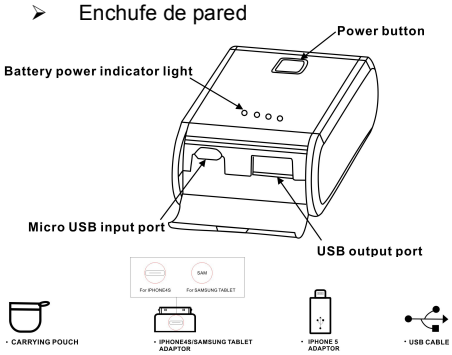





**Características**

Esta edición limitada *The Fast* Power Bank entregará energía inmediata en sus dispositivos móviles. El diseño aerodinámico hará esta Power Bank el más elegante y futurista que usted tendrá siempre.

## Cargar The Fast 6,000 BANK

La primera vez que desempaqueten este banco de la energía, la batería interna está parcialmente cargada. Usted debe cargarla completamente 6-7 horas antes de utilizarlo.

⇒ Conecte el cable USB al adaptador de corriente USB incluido.

⇒ Conecte el otro extremo del micro USB a la entrada del Power Bank como se muestra más abajo.

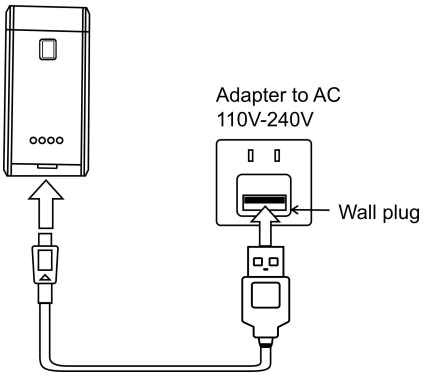


**Opcional:** También puede cargar el Power Bank con el ordenador o portátil, pero la velocidad de carga es mucho más lenta (no se recomienda)

## Comprobación del nivel de batería

| Power Indicator | 1 light ON | 2 lights ON | 3 lights ON | 4 lights ON |
|---|---|---|---|---|
| Power | 0 – 35% | 35 - 65 % | 65- 85 % | 85-100% |

**Nota: es normal que el Power Bank se caliente durante su uso**

Este Power Bank está equipada con una función de protección contra la carga excesiva y la Alta Temperatura. La carga se apaga automáticamente cuando el dispositivo está completamente cargado.

## Carga del teléfono (1.5 -2 hours)

⇒ Presione el botón de alimentación para encender el Power Bank.
⇒ Conecte el USB incluido a la salida del Power Bank.
⇒ Conecte el otro extremo del cable USB micro en su teléfono.
⇒ Para el iphone 4s o ipad 1,2, and 3 , use el adaptador incluido sobre el micro-USB para cargar el dispositivo.
⇒ Para Samsung Galaxy Note, utilice el adaptador de la Galaxy Note Samsung para cargar
Nota: iphone 5 adaptador / cable de carga no está incluido.

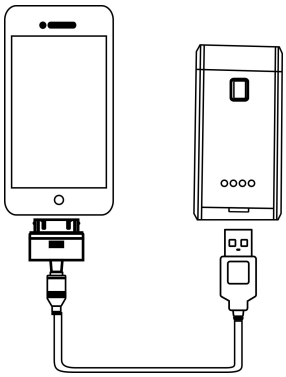

## Cargar ipad o Tablet

Carga de un iPad o una tableta, básicamente, es el mismo procedimiento que cargar su teléfono.
Sin embargo desde las Tablet tienen un voltaje y capacidad más alto, podría ser 3-6 veces más lento y más tiempo para cargar los Tablet, dependiendo de la capacidad de las Tablet.

**CARGA VELOCIDAD para mayoría de los teléfonos**

Velocidad de carga para el primer 50% se llevará a sólo 1 hora, luego cambia la carga a carga de mantenimiento, y puede tomar otros 1-1,5 horas de tiempo de carga a nivel de la batería al 100%. Como se muestra en la figura siguiente, la tasa de

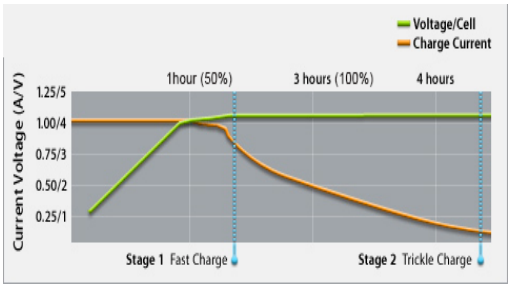


**Advertencia por carga de ultra velocidad**

Algunos fabricantes de power bank utiliza carga ultra rápida (menos de una hora) para cargar su teléfono en su totalidad, esto podría acortar la vida de la batería del teléfono. Por favor, consulte el http://batteryuniversity.com/learn/article/ultra_fast_chargers o apple.com/batteries

## Solución de problemas

Si este power bank no puede cargar el dispositivo.

- Verificar el Power Bank ha sido completamente cargada..
- Revise el cable de carga y el adaptador son conectado bien con el power bank y los dispositivos.
- Verificar que sus dispositivos están diseñados con el voltaje de carga correcto. Algunos tensión de dispositivos no son compatibles con este power bank
- Cable de carga o el adaptador está defectuoso. Por favor cambie y vuelva a intentarlo.

**Advertencias y Mantenimiento**

- Cuidado con caida excesivas, golpes u otros impactos a esta batería
- No desarme la batería ni intente repararla.
- Mantener lejos del agua, productos húmedos y erosivos.
- No guarde Power Bank en el ambiente de alta temperatura.
- recargen cada 3 meses, cuando no estén en uso

## Garantía

Charzon vende sus productos con la intención de que están libres de defectos de fabricación y mano de obra por un período de 6 meses a partir de la fecha de compra original. Esta garantía sólo se extiende a los consumidores y no a los minoristas.
Esta garantía no cubre los daños causados por el mal uso o abuso, accidente, la conexión de cualquier accesorio no autorizado, alteración del producto, el uso indebido de alimentación eléctrica / potencia, producto reducido, daños de transporte, robo, vandalismo, las condiciones ambientales, la pérdida de ciclos de vida de la batería (500 ciclos) y alguna más allá de los controles de las marcas Charzon. No se darán reembolsos si las piezas de repuesto no están disponibles. Charzon se reserva el derecho de realizar las sustituciones de productos en lugar de la reparación o sustitución.

**Registre su producto para la garantía**
**www.charzon.com**.

**Garantía en los países extranjeros, que no sea Estados Unidos.**
El producto defectuoso que todavía está en periodo de garantía puede ser sustituido en las tiendas minoristas locales o revendedores CHARZON en esos países

## FCC DECLARACION DE CUMPLIMIENTO

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la normativa FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

**Nota:** El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o televisión ocasionada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Dichas modificaciones pueden anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

**CHARZON CENTRO DE SERVICIO**

**EMAIL:**
**support@charzon.com**

**O**

**Visite nuestro sitio web para consultar las FAQ**

**www.charzonpower.com**

CHARZON™
POWER IN MOTION